




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: TEI/SEI CONTRAFUERTE

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Cardinal

Colocación del contrafuerte para estos cerramientos

- TE1/SE1
- TE2/SE2
- LETE1/LESE1
- LETE2/LESE2
- TETE1/TESE1
- TETE2/TESE2
- ETE1/ESE1
- ETE2/ESE 2
- CFTE1/CRSE1
- CFTE2/CFSE2

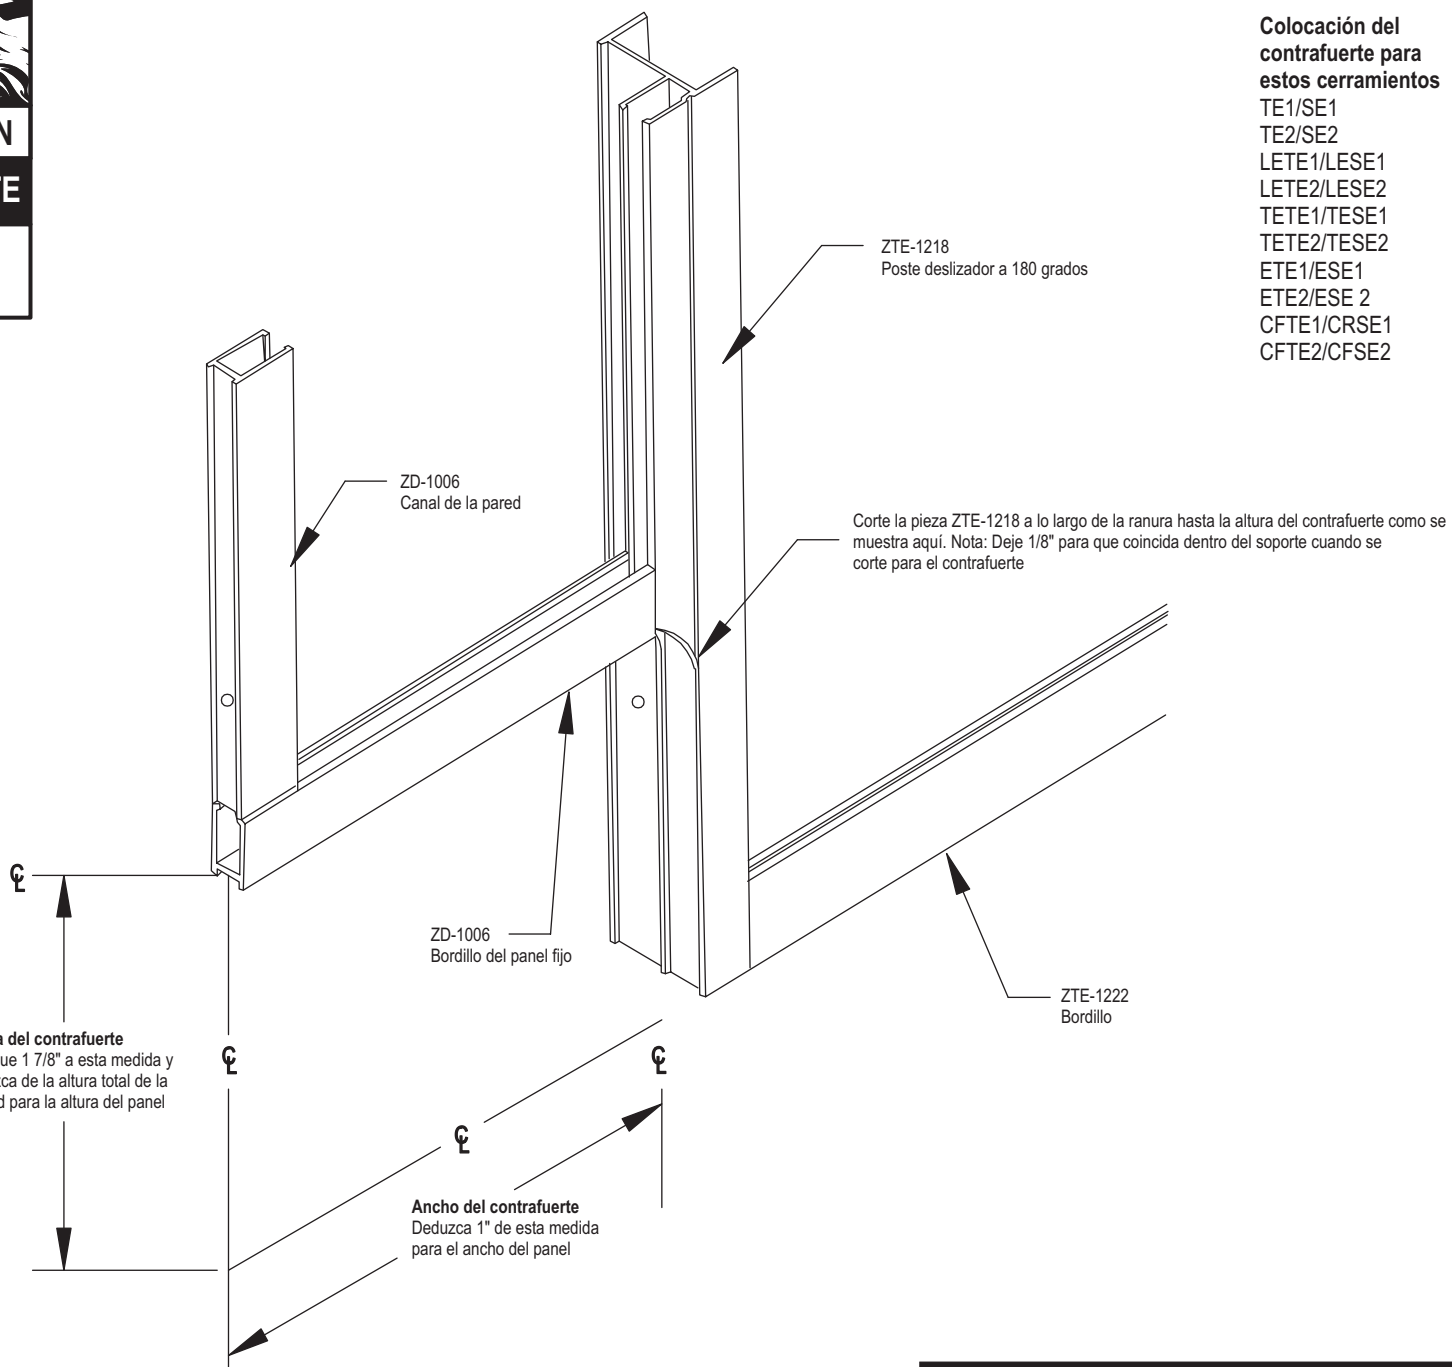

Colocación del contrafuerte para el panel fijo