




**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

**MODELO: COLOCACIÓN DEL CONTRAFUERTE**

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Cardinal

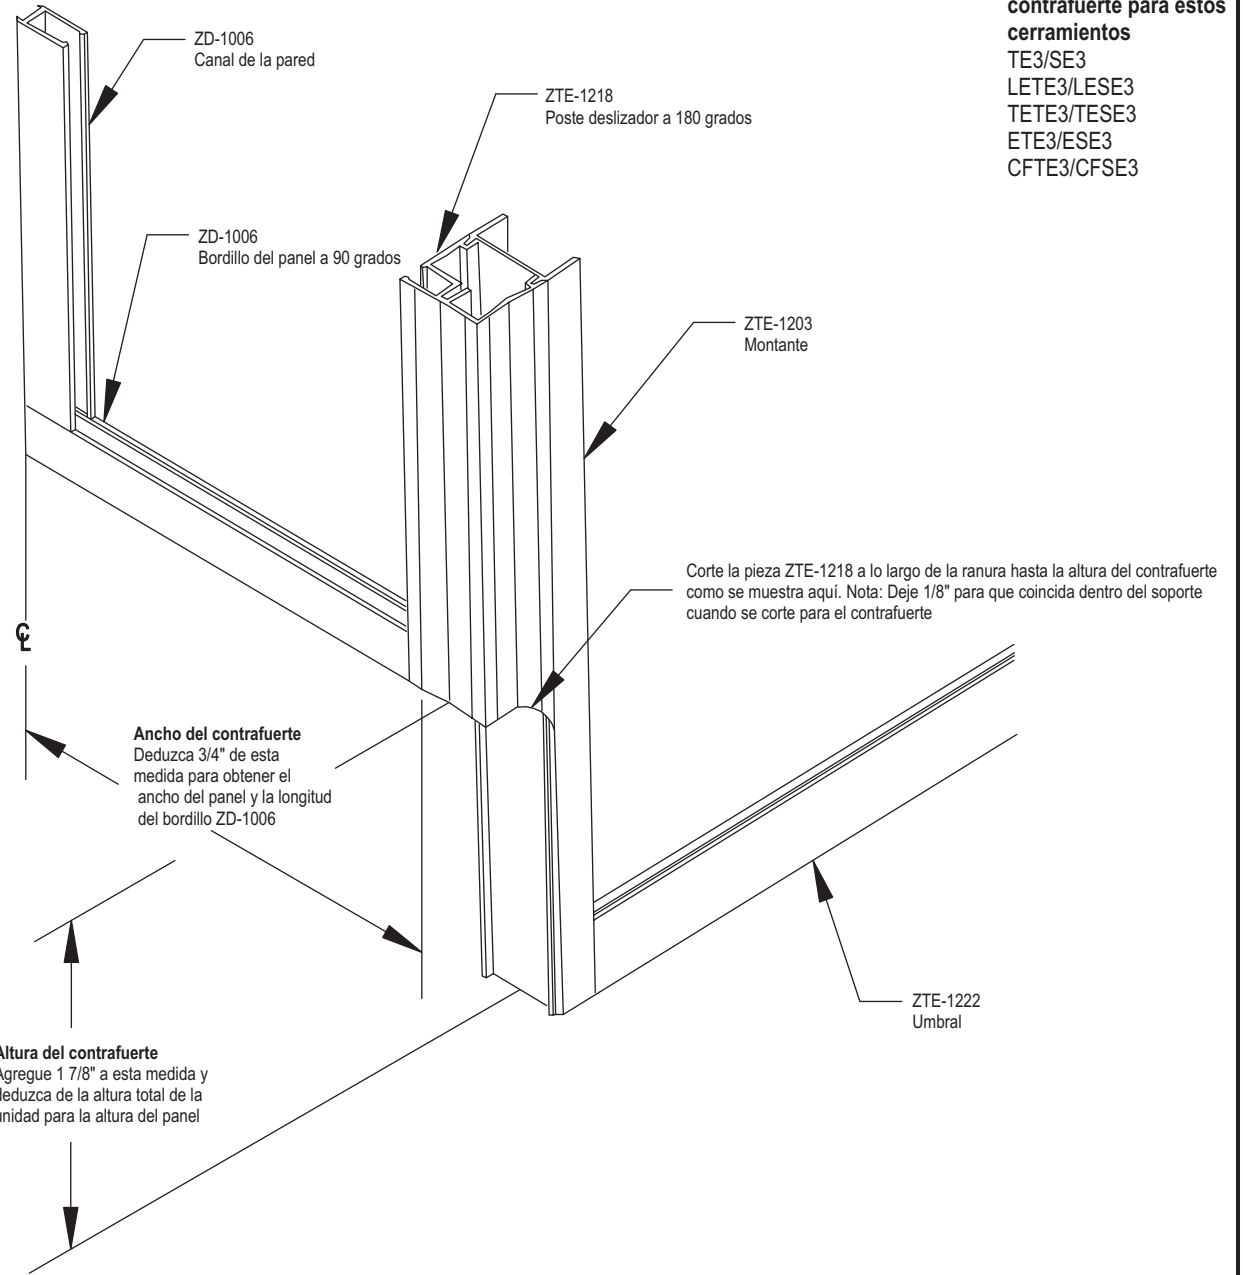

**Colocación del contrafuerte para estos cerramientos**  
TE3/SE3  
LETE3/LESE3  
TETE3/TESE3  
ETE3/ESE3  
CFTE3/CFSE3