

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: **ETE/ESE**

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Euro

Cuando solicite repuestos, proporcione la siguiente información:

1. Número del modelo
2. Número de pieza
3. Descripción de la pieza
4. Color de revestimiento

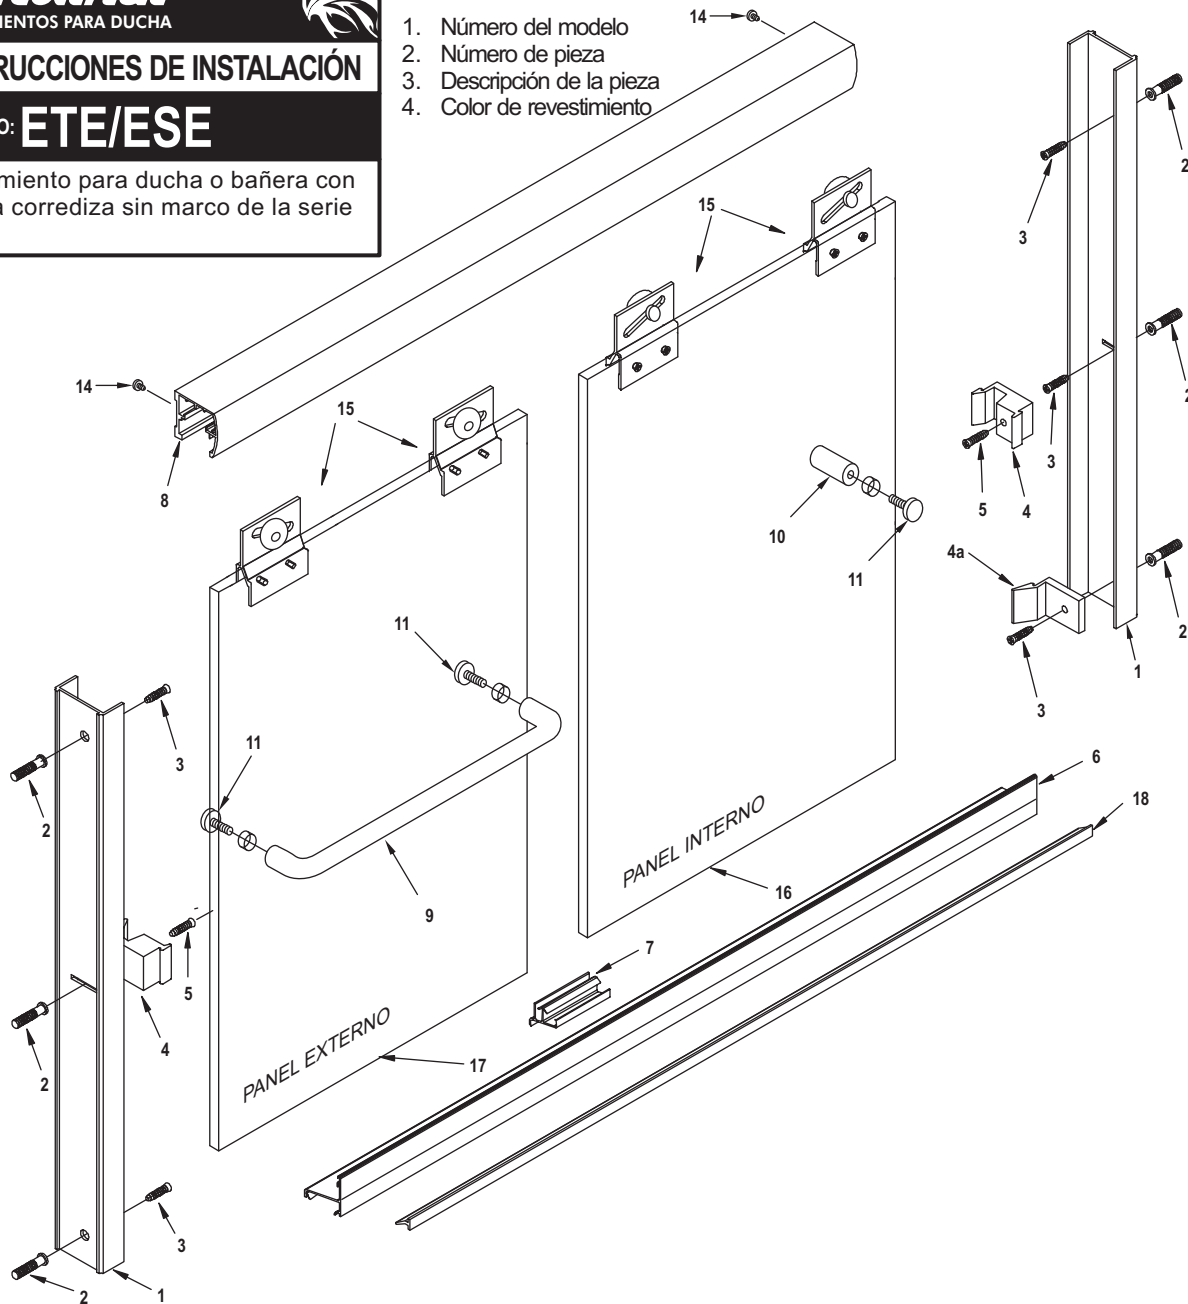

DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	IMAGEN
1. Montantes murales	2	ZTE-1203	
2. Anclajes para pared	6	ZV-935	
3. Tornillos #8 x 1-1/4"	6	#8X1-1/4"	
4. Topes de puerta	2	ZV-934	
4A. Topes de la parte inferior	1	ZV-926	
5. Tornillo 6-32 x 1/2"	2	6-32X1/2	
6. Umbral de la parte inferior	1	ZTE-1222	
7. Guía central -3"	1	ZV-920	
8. Dintel	1	ZTE-1601	
9. Toallero tubular	1	CHG-TB	
10. Agarradera interior tubular	1	CHG-KSM	
11. Toallero/Sujetador de la agarradera	3	ZTE-2205	
12. Arandela del toallero de nylon	6	Arandela de 3/4"	
13. Casquillo del toallero de nylon	3	Casquillo de 1/4"	
14. Tornillo #6 x 3/8"	2	#6X3/8	
15. Conjunto de soportes de las ruedas	4	ZTE-1209	
16. Panel de vidrio interno (1 orificio)	1		
17. Panel de vidrio externo (2 orificios)	1		
18. Vinilo de la guía de la puerta con ZTE-1222	1	ZV-918	

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para instalar el cerramiento de la ducha, necesita las siguientes herramientas:

- Nivel
- Broca N.º 31
- Broca de carburo de 3/16" (para paredes con azulejos)
- Destornillador Phillips
- Silicona
- Sierra para metales
- Llave de punta y corona de 1/4"

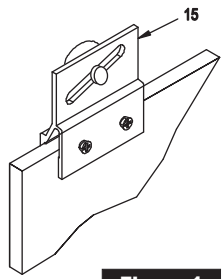


Figura 1

NOTA: Coloque una tira de silicona (GE 1200) en el conducto abierto del soporte de las ruedas antes de colocarlo en el vidrio. Para montar el soporte de las ruedas (15) en el vidrio, ajuste los tornillos hasta que la superficie del soporte de las ruedas se encuentre 1/32" por debajo del nivel (28 pulgadas-libras de torque). Deje secar durante 24 horas antes de colocar los deslizadores..

1. Coloque los montantes murales (1) en las paredes. Centre la parte inferior de los montantes en el borde de la bañera. Sostenga y marque los orificios donde colocará los tornillos.

2. Retire y perforo orificios de 3/16" de diámetro en las paredes (utilice un taladro con punta de carburo para las paredes con azulejos). Coloque en los orificios anclajes de plástico para paredes (2). Coloque silicona en la unión entre la pared y el borde de la bañera para sellar la

parte inferior del montante. Fije los montantes y sujételos a la pared con tornillos #8 x 1-1/4" (3). Fije el tope de la parte inferior (4a) en la parte superior de la ducha / en el interior del lateral con el tornillo del montante mural inferior (3).

3. Corte el umbral (6) para que encaje en las aberturas entre los montantes. Coloque una tira de silicona a lo largo de toda la parte inferior del umbral (ver Figura 2) y coloque silicona en el interior del montante, en la unión con la bañera. En el interior del montante, coloque una tira de silicona de 1/4", hasta 11/4" por fuera del soporte de cada montante mural (ver Figura 2). Coloque el umbral en su lugar y presione firmemente sobre el borde de la bañera.

Retire el excedente de silicona antes de que se seque. Utilice cinta para mantener firme hasta colocar la silicona.

4. Corte el dintel (8) 1/32" a 1/16" menos que el ancho de la abertura y colóquelo en su lugar.

5. Para colocar el panel deslizante de vidrio, sostenga el panel deslizante dentro de la bañera o base de la ducha, inserte las ruedas arriba en el dintel y bájelo hasta colocarlo en su lugar. El panel de vidrio deslizante interior tiene únicamente un orificio para el picaporte interno (10) y se cerrará contra el montante mural en el lateral de la parte superior de la ducha. Luego, inserte el extremo inferior del deslizador externo presionando los extremos inferiores lo suficiente para que quede un espacio libre en el borde interior de la bañera o de la base de la ducha. **NOTA:** Evite el contacto entre los soportes de las ruedas mientras levanta el panel para colocarlo en su lugar. El deslizador externo se cerrará contra el montante opuesto a la parte superior de la ducha.

6. Coloque la guía central (7) en el centro del umbral (ver figura 2). Asegúrese de que la guía central esté enganchada en la ranura en el umbral. Luego encaje la guía central en el umbral.

7. Cierre los paneles y ajústelos para alinear el borde vertical de los paneles con los montantes. Con una llave de punta y corona de 1/4", afloje los tornillos de las ruedas, pero no los retire completamente. Cuando los tornillos estén flojos, ajuste el panel deslizando el tornillo en la ranura. **Nota:** Cuando los tornillos estén flojos, sostenga el panel para evitar que se caiga o rompa. Ajuste el deslizador interno lo más abajo posible para reducir el espacio entre la parte inferior del deslizador y el umbral. Tenga cuidado de que el vidrio no arrastre en el carril de la guía central.

8. Para instalar el toallero (9), coloque el toallero de nylon, inserte los casquillos (13) en los orificios en el vidrio (17). Luego, sostenga el toallero tubular (9) contra el orificio en el vidrio con el toallero de nylon/la arandela de la agarradera (12) entre el vidrio y el toallero. Coloque el toallero de nylon/la

Figura 2


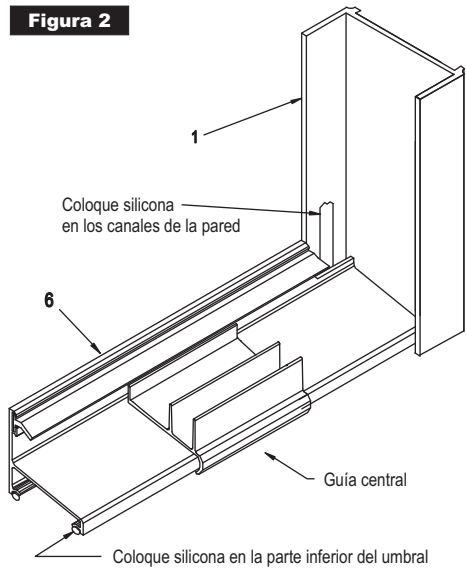


Figura 3

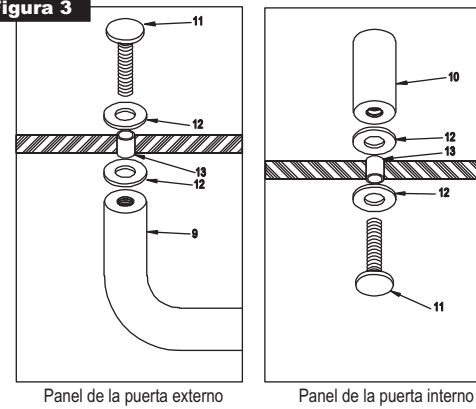

La ranura se orienta hacia el interior de la bañera en el montante de la parte superior de la ducha, y hacia el exterior del otro montante. Desde el INTERIOR de la unidad, perforo orificios #31 a través del dintel y en el montante mural, 11/16" desde la parte inferior del dintel.


11. Coloque silicona dentro de la ducha, en la unión de los montantes con las paredes y del umbral con el borde de la bañera.

arandela de la agarradera en el tornillo del toallero/la agarradera (11) y ajuste el toallero en ambos extremos. Instale la agarradera del mismo modo en el que instaló el toallero. Utilice el orificio del sujetador para ajustar (ver Figura 3).

9. El orificio central del montante tiene ranuras para ajustar el montante para compensar el vidrio curvado. Luego de instalar la pieza, deslice ambos paneles en el montante de un lateral. Si el borde del vidrio golpea en el borde del montante, afloje el tornillo central y ajuste el montante. Repita este paso en el lado opuesto.

10. Fije los topes (4) con un tornillo 6/32 x 1/2" (5). **Nota:** Los paneles de vidrio cierran en la ranura de los topes.

Figura 4

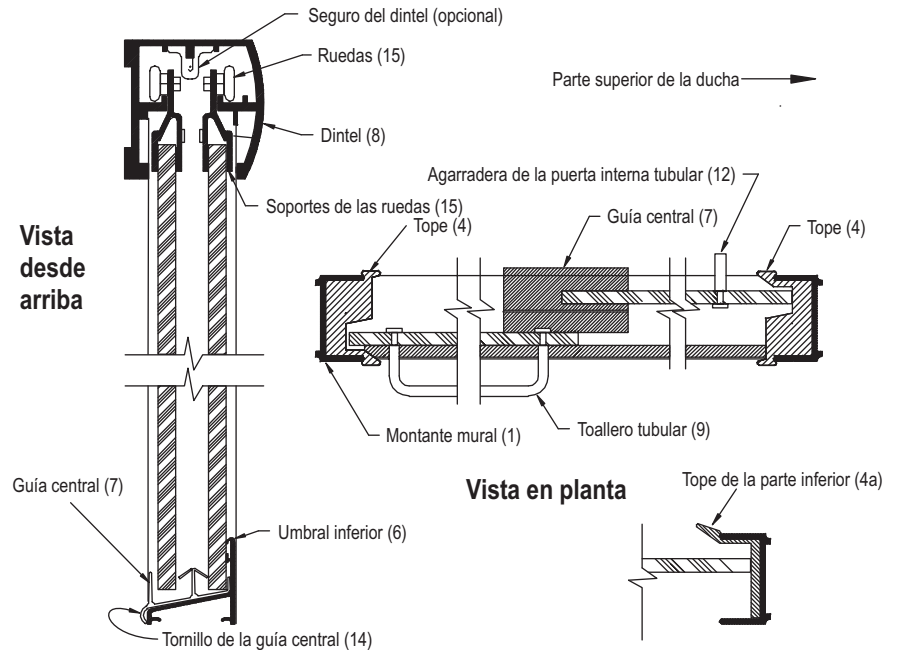

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: **ETE/ESE**

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Euro

Cerramientos sin marco

Cerramiento para bañera modelo ETE Euro (para vidrio de 1/4")
Cerramiento para ducha modelo ESE Euro (para vidrio de 1/4")

<u>N.º del modelo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Tamaño máx. del vidrio</u>
ETE-60	42" a 60"	57 3/8"	30" x 55" c/ orificios
ETE-66	60" a 66"	57 3/8"	33" x 55" c/ orificios
ETE-72	66" a 72"	57 3/8"	36" x 55" c/ orificios
ESE-48	42" a 48"	70 3/8"	24" x 68" c/ orificios
ESE-60	54" a 60"	70 3/8"	30" x 68" c/ orificios
ESE-66	60" a 66"	70 3/8"	33" x 68" c/ orificios
ESE-72	66" a 72"	70 3/8"	36" x 68" c/ orificios

Cuadro de desglose para alturas y anchos especiales de las unidades del modelo ETE y ESE

<u>Cant.</u>	<u>Descripción y número de pieza</u>	<u>Cómo lograr estas medidas</u>
1	ZTE 1601 Dintel	Ancho de la unidad menos 1/16"
2	ZTE 1203 Montantes laterales	Altura de la unidad menos 1 1/8"
1	CHG-TB Toalleros	Centrado en el vidrio (ver instrucciones a continuación)*
1	ZTE-1605 Perilla	Centrado en el vidrio (ver instrucciones a continuación)*
1	ZTE 1222 Carril inferior	Ancho de la unidad menos 7/16"
Vidrio		
2	Vidrio de 1/4" con orificios de 1/2" Ancho del deslizador altura	Ancho del deslizador dividido 2 Altura de la unidad menos 2 3/8"

*Centre el toallero entre la parte superior y la parte inferior y de lado a lado.

*La perilla del lado interno debe estar a la misma distancia del borde que el toallero del lado externo. Céntrela entre la parte superior y la inferior.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente