

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: **Paquete I-C con puerta modelo CD**

Paquete de paneles fijos para la puerta basculante con bisagras continuas de piano de la serie Cardinal

Cuando solicite repuestos, proporcione la siguiente información:

1. Número del modelo
2. Número de pieza
3. Descripción de la pieza
4. Color de revestimiento

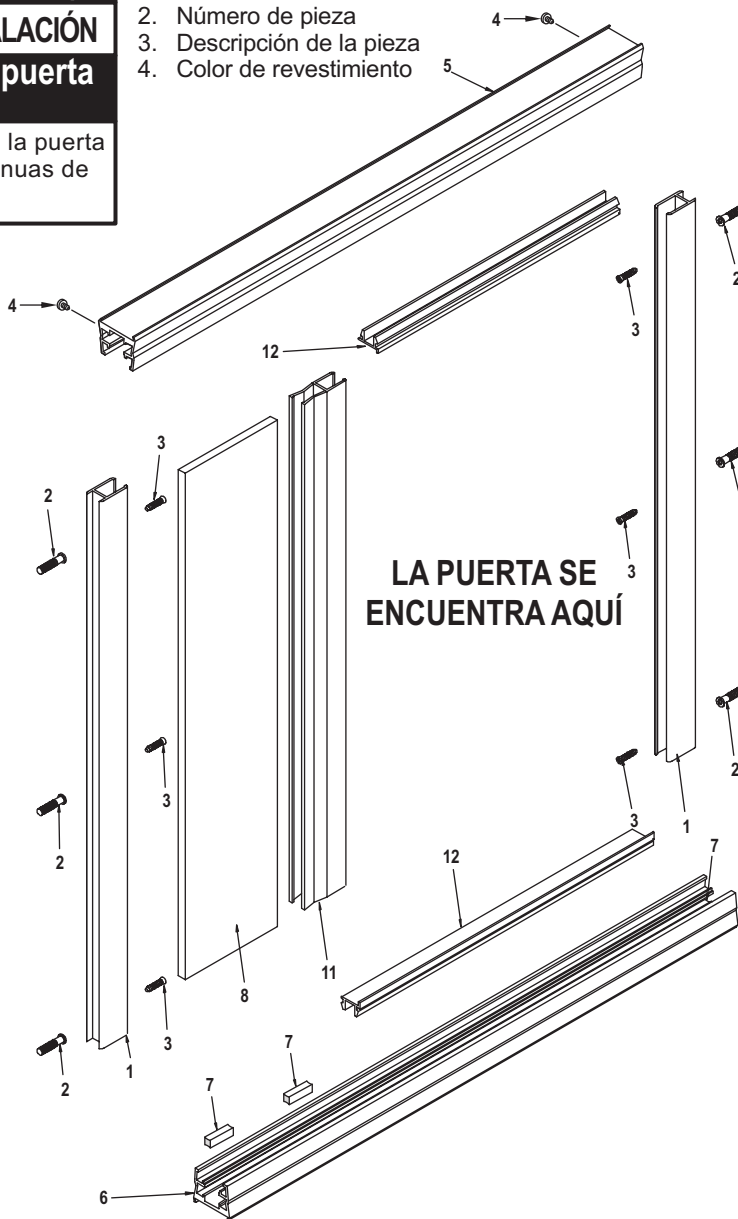

LA PUERTA SE ENCUENTRA AQUÍ

DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	IMAGEN
1. Canales de la pared*	2	ZD-1006	
2. Anclajes para pared*	6	ZV-935	
3. Tornillos #8 x 1-1/4**	6	#8X1-1/4	
4. Tornillos #6 x 3/8"	8	#6X3/8	
5. Dinteles	1	ZSS-3101	
6. Bordillos	1	ZSS-3101	
7. Bloques de soporte para vidrio	1	ZV-902	
8. Panel de vidrio fijo	1		
9. Vinilo de sellado vertical	4	ZV-909	
10. Vinilo de sellado horizontal	4	ZV-906	
11. Postes fijos	1	ZSS-1103	
12. Relleno de dintel y bordillo	2	ZSS-1102	

*Nota: El envío de la puerta de la ducha incluye las piezas 1, 2 y 3.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para instalar el cerramiento de la ducha, necesita las siguientes herramientas:

- Nivel
- Broca N.º 31
- Broca de carburo de 3/16" (para paredes con azulejos)
- Destornillador Phillips
- Sierra para metales
- Llave de punta y corona de 1/4"


Nota: El envío de los canales de la pared (1), los anclajes para paredes (2) y los tornillos (3) que se utilizan para instalar la cabina de ducha incluye la puerta de la ducha. Lea las instrucciones de la puerta y de la cabina antes de comenzar con la instalación.

1. Corte el bordillo (6) a la longitud deseada. Colóquelo en paralelo al frente del umbral y marque la ubicación con un lápiz.
2. Coloque el canal de la pared (1) en el bordillo, en el lado del panel fijo, y marque a través de los orificios en el canal de la pared.
3. Coloque otro canal de la pared (1) en el bordillo, en el lado de la puerta, y marque a través de la parte inferior del orificio únicamente, luego retire el canal de la pared.
4. Perfore los orificios marcados con una broca de 3/16". Luego coloque los anclajes de plástico para paredes (2).
5. Coloque una tira de 1/4" de silicona en la parte inferior del bordillo y rellene con silicona ambos extremos del bordillo. Coloque también silicona en la parte en la que se asentarán los extremos del bordillo en el umbral.
6. Coloque nuevamente el bordillo con los mechinales hacia adentro de la unidad. Vuelva a colocar los canales de la pared (1) en el bordillo y ajuste con tornillos #8 x 1 1/4" (3).
7. Coloque el bloque de soporte para vidrio en el bordillo, en el lado del panel fijo. Coloque el panel fijo en el bordillo, pasándolo por todo el canal de la pared. Fíjelo en la parte superior del panel con vinilo de sellado vertical (9).
8. Corte el dintel (5) al tamaño que desea y colóquelo en su lugar.
9. Consulte el cuadro para obtener la medida mínima para el relleno del bordillo. Coloque el poste fijo a esa distancia del canal de la pared del lado de la puerta. Controle el plomo de la pared en el lado de la puerta y observe cuánto se inclina la pared. Si la pared se inclina hacia el centro, agregue esta longitud al relleno del bordillo. Si se inclina hacia afuera, agréguelo al relleno del dintel. Nunca exceda las medidas mínimas o máximas del relleno del bordillo según el tamaño de la puerta. Mueva el poste fijo para corregir las medidas que requiere el relleno del dintel y del bordillo. El poste debe quedar fijo a plomo. Corte el relleno al tamaño que desea y encaje con un borde de 1/8" hacia afuera.
10. Ahora controle que la abertura que se encuentra entre el poste fijo y el canal de la pared del panel fijo no sea mayor que el tamaño del panel (1/2"), ni menor que el tamaño del panel (1/2"). De lo contrario, ajuste el poste fijo para corregir esto. Recuerde que no se deben exceder los valores mínimos y máximos de los rellenos del bordillo (ni de la abertura).

(Consulte las instrucciones de instalación de la puerta de la ducha)

11. Recorte el exceso de vinilo del montante con cerrojo, y haga un reborde en la parte superior e inferior. Sosteniendo el poste fijo, deslice el montante con cerrojo hasta su posición.
12. Coloque el canal de vinilo de 3", centrado verticalmente en el borde del vidrio y coloque el picaporte.
13. Coloque la puerta (con el montante con bisagra colocado) sobre el canal de la pared de la puerta. El sujetador de la bisagra de la puerta debe estar asentado en el relleno del bordillo. Tire la puerta hacia el montante con cerrojo, y alinee moviendo el lateral con bisagra de la puerta hacia atrás y hacia adelante en la parte superior (la parte que usted sostiene). Este movimiento mueve el canal de la pared y el dintel también. Luego de alinear el vidrio y el montante con cerrojo, sostenga el canal de la pared y marque el borde interno del canal de la pared con un lápiz.
14. Retire la puerta y coloque el canal de la pared nuevamente en posición en línea, y marque los orificios en la pared. Perfore los orificios, coloque los anclajes, y luego fije el canal de la pared con tornillos #8 x 1 1/4".
15. Vuelva a colocar la puerta con el montante con bisagra sobre el canal de la pared. Coloque a plomo y ajuste como desea, utilizando la longitud del dintel y del relleno del bordillo para ajustar. La puerta en la posición final debe tener un margen de 3/16" desde el borde del vidrio hasta el montante con cerrojo. Después de lograr esta posición, ajuste el montante con bisagra al canal de la pared, perforando un orificio con una broca #31 a través de los orificios que posee el montante y ajuste con tornillos #6 x 3/8".
16. Ajuste el poste fijo (11) al bordillo (6) utilizando el mismo sistema.
17. Coloque el dintel en posición paralela a la parte superior de la puerta, elevando el dintel sobre el canal de la pared en cualquiera de los lados y ajuste el poste fijo y los canales de la pared al dintel de la parte interna con tornillos #6 x 3/8".
18. Realice los ajustes finales con un montante con cerrojo y ajuste al poste fijo con tornillos #6 x 3/8" (4).
19. Termine de instalar el vinilo de sellado vertical (9) en el canal de la pared y luego en el poste fijo. Instale también el vinilo de sellado horizontal (10) en la parte inferior y superior del panel fijo, en la parte interna y externa.
20. Ajuste el vinilo para salpicadero en la parte inferior de la puerta, de modo que quede una abertura de aproximadamente 1/8" entre la parte inferior del vinilo para salpicadero y el relleno del bordillo (12) con la puerta cerrada.
21. Coloque el imán en el montante con cerrojo.
22. Selle a lo largo del borde interno y externo del metal y coloque silicona.

Relleno de dintel y bordillo		
Relleno mín. = tamaño de la puerta - 1 7/8"		
Relleno máx. = tamaño de la puerta - 1 7/8"		
CD-20	18 1/8"	19 1/8"
CD-21	19 1/8"	20 1/8"
CD-22	20 1/8"	21 1/8"
CD-23	21 1/8"	22 1/8"
CD-24	22 1/8"	23 1/8"
CD-25	23 1/8"	24 1/8"
CD-26	24 1/8"	25 1/8"
CD-27	25 1/8"	26 1/8"
CD-28	26 1/8"	27 1/8"
CD-29	27 1/8"	28 1/8"
CD-30	28 1/8"	29 1/8"
CD-31	29 1/8"	30 1/8"
CD-32	30 1/8"	31 1/8"
CD-33	31 1/8"	32 1/8"
CD-34	32 1/8"	33 1/8"
CD-35	33 1/8"	34 1/8"
CD-36	34 1/8"	35 1/8"

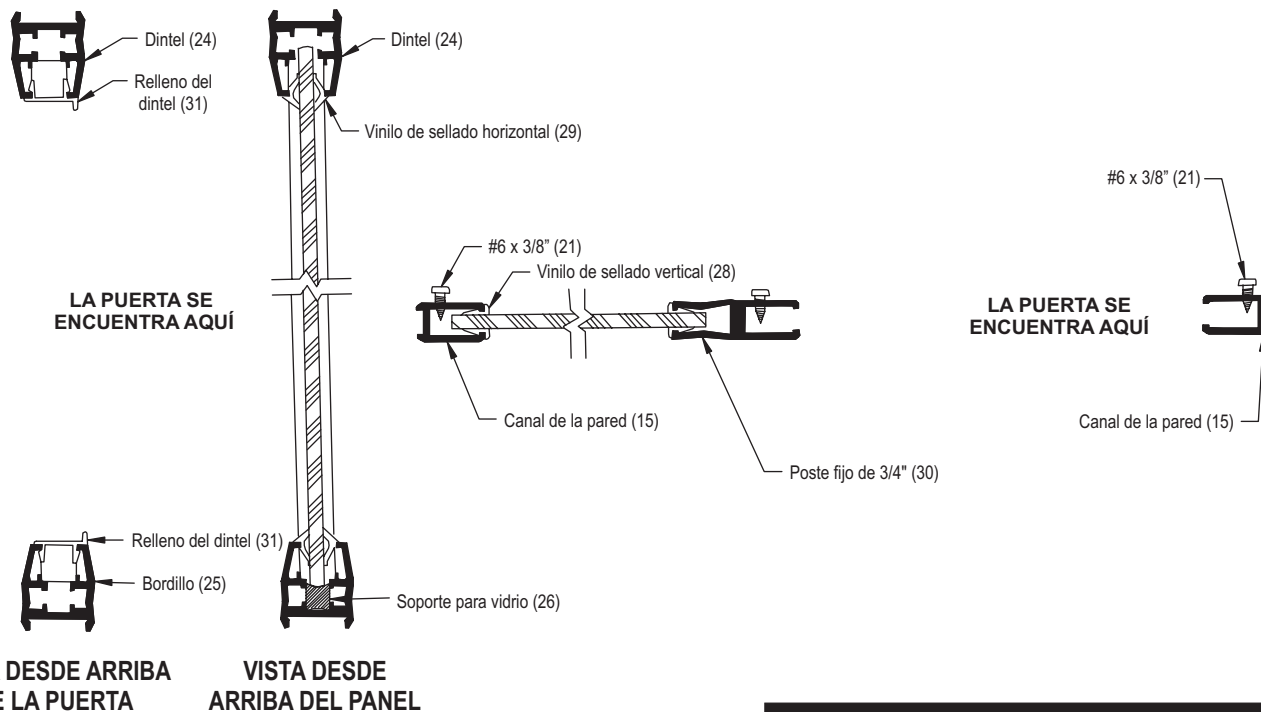

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: CD Door I-C Pack

Paquete de paneles fijos para la puerta basculante con bisagras continuas de piano de la serie Cardinal

Cerramientos sin marco

Cabina de ducha modelo CD-I – Panel y puerta fija

Cuadro de desglose para alturas y anchos especiales de las unidades del modelo CD

Cant.	Descripción y número de pieza	Cómo lograr estas medidas
1	ZSS 3101 Dintel	Ancho de la unidad menos 1/16"
1	ZSS 3101 Bordillo	Ancho de la unidad menos 1/16"
2	ZSS 1102 Relleno	
1	ZSS 1103 Poste a 180 grados	Ancho de la unidad menos 1 1/4"
2	ZD 1006 Canal de la pared	Altura de la unidad menos 1 1/14" *
1	ZD 1004 Montante con cerrojo	Unidad menos 2 3/8" *
1	ZD 2505 Montante con bisagra	Altura de la unidad 2 3/8" *
1	ZD 2503 Riel con bisagra	Altura de la unidad 2 1/4" *
1	ZD 1002 Riel inferior	Ancho del vidrio de la puerta menos 11/16" *
1	ZD 1008 Bandeja de goteo (ver cuadro que detalla el ancho del vidrio de la puerta)	Ancho del vidrio de la puerta menos 3/16" *
Vidrio del panel 1	ancho altura	Ancho de la unidad menos el ancho de la puerta, menos 1" Altura de la unidad menos 1"