

**Cardinal**  
CERRAMIENTOS PARA DUCHA




**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

MODELO: **Paquete C 90-36**

Paquete de paneles de retorno para la puerta basculante con bisagras continuas de piano de la serie Cardinal

Cuando solicite repuestos, proporcione la siguiente información:

1. Número del modelo
2. Número de pieza
3. Descripción de la pieza
4. Color de revestimiento

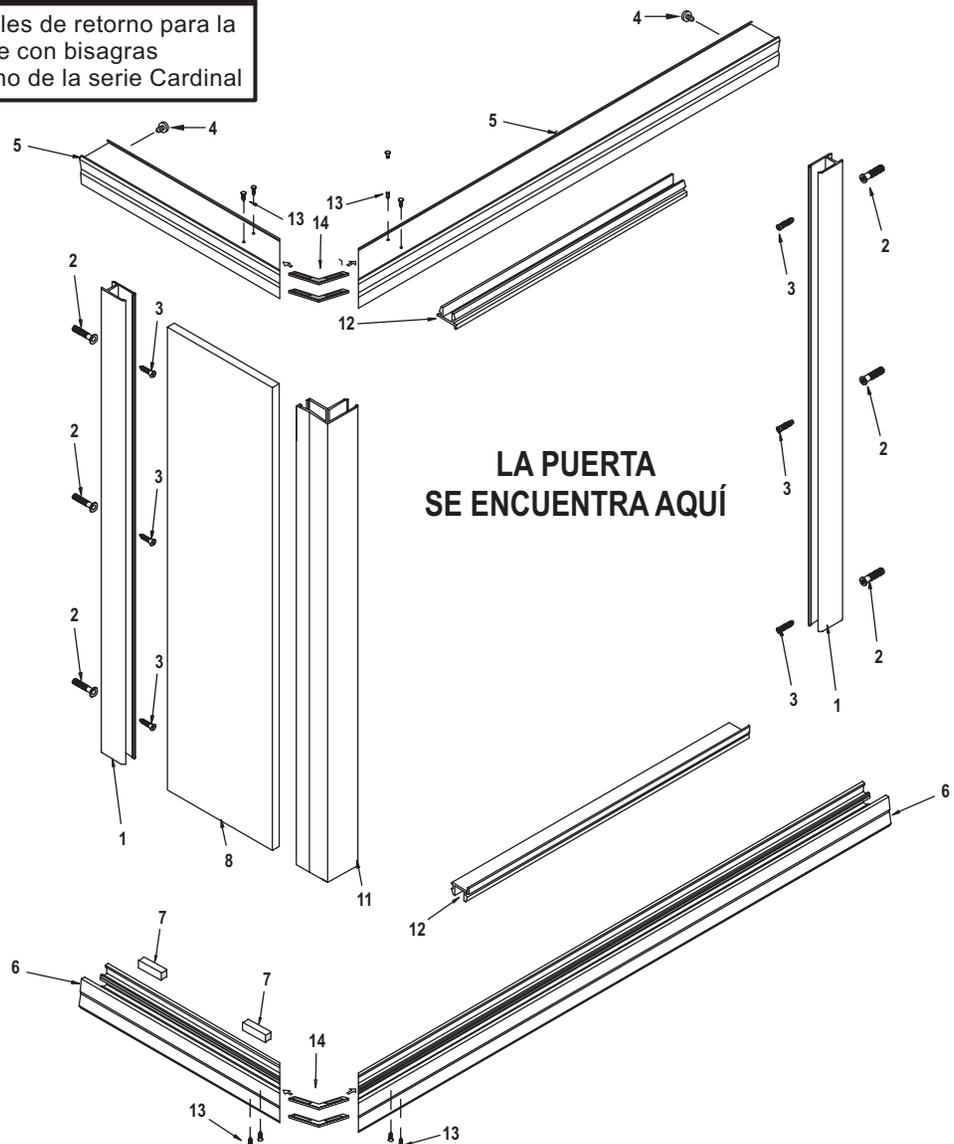

**LA PUERTA SE ENCUENTRA AQUÍ**

DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	IMAGEN
1. Canales de la pared*	2	ZD-1006	
2. Anclajes para pared*	6	ZV-935	
3. Tornillos #8 x 1-1/4**	6	#8X1-1/4	
4. Tornillos #6 x 3/8"	10	#6X3/8	
5. Dinteles	2	ZSS-3101	
6. Bordillos	2	ZSS-3101	
7. Bloques de soporte para vidrio	2	ZV-902	
8. Panel de vidrio a 90 grados	1		
9. Vinilo de sellado vertical	4	ZV-909	
10. Vinilo de sellado horizontal	4	ZV-906	
11. Postes de las esquinas a 90 grados	1	ZSS-1104	
12. Relleno de dintel y bordillo	2	ZSS-1102	
14. Seguros del dintel a 90 grados	4	ZC-90	

\*Nota: El envío de la puerta de la ducha incluye las piezas 1, 2 y 3.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

Para instalar el cerramiento de la ducha, necesita las siguientes herramientas:

- Nivel
- Broca N.º 31
- Broca de carburo de 3/16" (para paredes con azulejos)
- Destornillador Phillips
- Silicona
- Sierra para metales
- Llave de punta y corona de 1/4"

NOTA: El envío de los canales de la pared (1), los anclajes para paredes (2) y los tornillos (3) que se utilizan para instalar la cabina de ducha incluye la puerta de la ducha. Lea las instrucciones de la puerta y de la cabina antes de comenzar con la instalación.

1. Agregue 1/2" a la medida de la línea central y corte el bordillo a la longitud deseada.
2. Coloque el bordillo con los seguros proporcionados (Figura 1). Coloque ocho tornillos #6 x 3/8" en los orificios del dintel y el bordillo (4). Coloque el bordillo y marque la ubicación en el bordillo, dejándolo en el lugar temporalmente.
3. Coloque los canales de la pared en el bordillo y marque los orificios en la pared. Retire el canal de la pared y perforo los orificios en la pared con una broca de 3/16". Coloque los anclajes de plástico de los tornillos en los orificios.
4. Coloque una tira de silicona de 1/4" en la parte inferior del bordillo, en el inglete interno y en la parte del umbral donde se encuentran los extremos del bordillo.
5. Coloque el bordillo y la silicona en los ingletes y en la unión del bordillo y la pared. Coloque los canales de la pared y ajuste con tornillos #8 x 1 1/4".
6. Coloque los bloques de soporte para vidrio en el bordillo y coloque el panel a 90 grados. Fije en la parte superior con aproximadamente 6" de vinilo de sellado vertical. Para adaptar a las condiciones de la pared, ajuste el panel dentro o fuera del poste, asegurándose de que al menos 1/4" permanece en cada canal.
7. Coloque el poste de la esquina sobre el borde del vidrio y fíjelo con vinilo de sellado vertical.
8. Consulte el cuadro que detalla el tamaño de la puerta, y obtenga el rango para el relleno del bordillo. Si la distancia entre el canal de la pared y el poste de la esquina se encuentra dentro de este rango, corte el relleno del bordillo al tamaño deseado. Si la medida no se encuentra dentro de este rango, la medida de la puerta debe ser diferente. Corte el relleno al tamaño que desea y encaje con un borde mayor hacia afuera de la unidad.


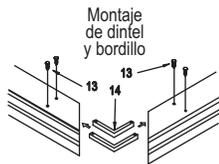


Figura 1


**(Consulte las instrucciones de instalación de la puerta de la ducha)**

9. Recorte el exceso de vinilo del montante con cerrojo, y haga un reborde en la parte superior e inferior. Sosteniendo el poste de la esquina, deslice el montante con cerrojo hasta su posición.
10. Coloque el canal de vinilo de 3", centrado en el borde del vidrio y coloque el picaporte.
11. Coloque la puerta (con el montante con bisagra colocado) sobre el canal de la pared. La puerta que posee el sujetador de la bisagra debe asentarse sobre el relleno del bordillo.
12. Mueva el poste de la esquina y el montante con cerrojo hacia adentro y hacia afuera de la parte superior del panel fijo hasta que estén alineados con el vidrio.
13. NO MUEVA EL VIDRIO DEL PANEL FIJO EN EL PASO #12, porque eso determina la medida del dintel sobre el panel. Aplome el poste de la esquina a la pared de la puerta y mida desde dicho poste hasta la pared sobre la puerta. Esto determina la medida del dintel sobre la puerta. Agregue 1/4" a cada una de estas medidas, corte el dintel y ensamble. Coloque el dintel y vuelva a controlar la alineación. Si la alineación es correcta, ajuste los canales de la pared y el poste de la esquina. Coloque el relleno del dintel con el borde hacia afuera de la unidad.
14. Complete la colocación de vinilo de sellado vertical y horizontal.
15. Vuelva a controlar la alineación. Si nada se movió, coloque el poste para ajustarlo. Ajuste el montante con cerrojo para obtener un buen encastre. Use una broca #31 y tornillos #6 x 3/8 para ajustar el poste con cerrojo.
16. Ajuste el vinilo para salpicadero de modo que quede una abertura de aproximadamente 1/8" entre la parte inferior del vinilo para salpicadero y el relleno del bordillo con la puerta cerrada.
17. Coloque el pasador en el montante con cerrojo.
18. Selle a lo largo del borde interno y externo del metal y coloque silicona.

Relleno de dintel y bordillo		
Relleno mín. = tamaño de la puerta - 1 7/8"		
Relleno máx. = tamaño de la puerta + 1 7/8"		
CD-20	18 1/8"	19 1/8"
CD-21	19 1/8"	20 1/8"
CD-22	20 1/8"	21 1/8"
CD-23	21 1/8"	22 1/8"
CD-24	22 1/8"	23 1/8"
CD-25	23 1/8"	24 1/8"
CD-26	24 1/8"	25 1/8"
CD-27	25 1/8"	26 1/8"
CD-28	26 1/8"	27 1/8"
CD-29	27 1/8"	28 1/8"
CD-30	28 1/8"	29 1/8"
CD-31	29 1/8"	30 1/8"
CD-32	30 1/8"	31 1/8"
CD-33	31 1/8"	32 1/8"
CD-34	32 1/8"	33 1/8"
CD-35	33 1/8"	34 1/8"
CD-36	34 1/8"	35 1/8"

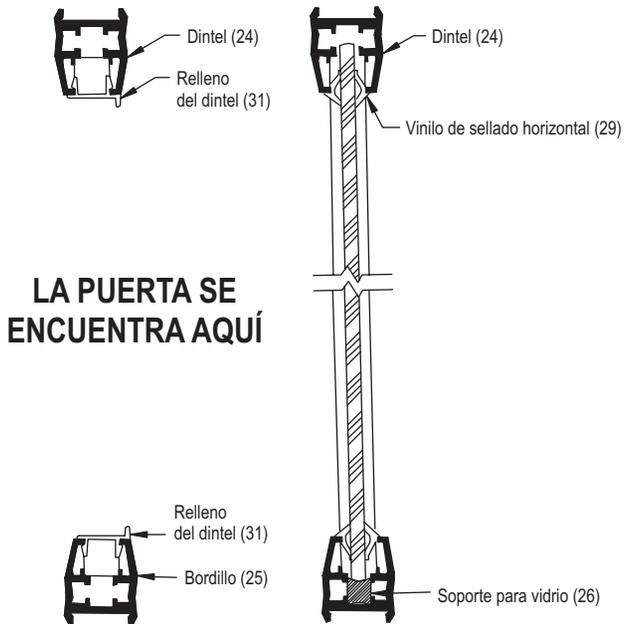

VISTA DESDE ARRIBA DE LA PUERTA      VISTA DESDE ARRIBA DEL PANEL

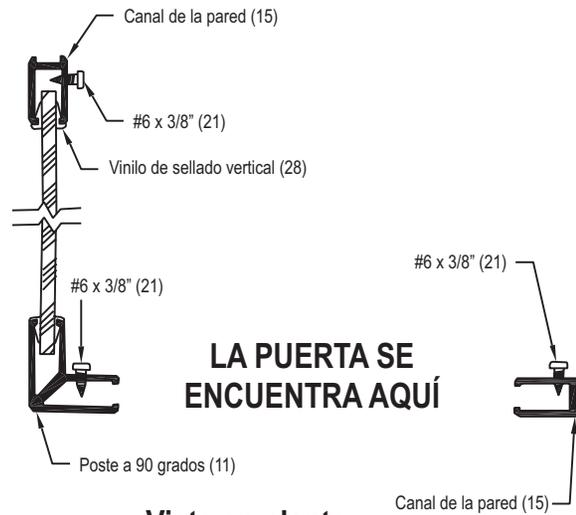

Vista en planta

**Cardinal**  
CERRAMIENTOS PARA DUCHA



**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

MODELO: **Paquete C 90-36**

Paquete de paneles de retorno para la puerta basculante con bisagras continuas de piano de la serie Cardinal

# Cerramientos sin marco

Cabina de ducha modelo CD 90 36 – Puerta y panel a 90 grados

## Cuadro de desglose para alturas y anchos especiales de las unidades del modelo CD 90 36

<u>Cant.</u>	<u>Descripción y número de pieza</u>	<u>Cómo lograr estas medidas</u>
1	ZSS 3101 Dintel	Ancho de la unidad en ambos laterales
1	ZSS 3101 Bordillo	Ancho de la unidad en ambos laterales
2	ZSS 1102 Relleno	
1	ZSS 1103 Poste a 180 grados	Ancho de la unidad menos 1 1/4"
2	ZD 1006 Canal de la pared	Altura de la unidad menos 1 1/14" *
1	ZD 1004 Montante con cerrojo	Unidad menos 2 3/8" *
1	ZD 2505 Montante con bisagra	Altura de la unidad 2 3/8" *
1	ZD 2503 Riel con bisagra	Altura de la unidad 3 1/4" *
1	ZD 1002 Riel inferior	Ancho del vidrio de la puerta menos 11/16" *
1	ZD 1008 Bandeja de goteo	Ancho del vidrio de la puerta menos 3/16" *
	(ver cuadro que detalla el ancho del vidrio de la puerta)	
	*Estas piezas pertenecen al modelo CD	
Vidrio del panel		
1	ancho altura	Ancho de la unidad menos el ancho de la puerta, menos 1" Altura de la unidad menos 1"

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente