

**Cardinal**  
CERRAMIENTOS PARA DUCHA




**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

MODELO: **Paquete NEO con puerta modelo CD**

Paquete de paneles NEO para la puerta basculante con bisagras continuas de piano de la serie Cardinal

Cuando solicite repuestos, proporcione la siguiente información:

1. Número del modelo
2. Número de pieza
3. Descripción de la pieza
4. Color de revestimiento

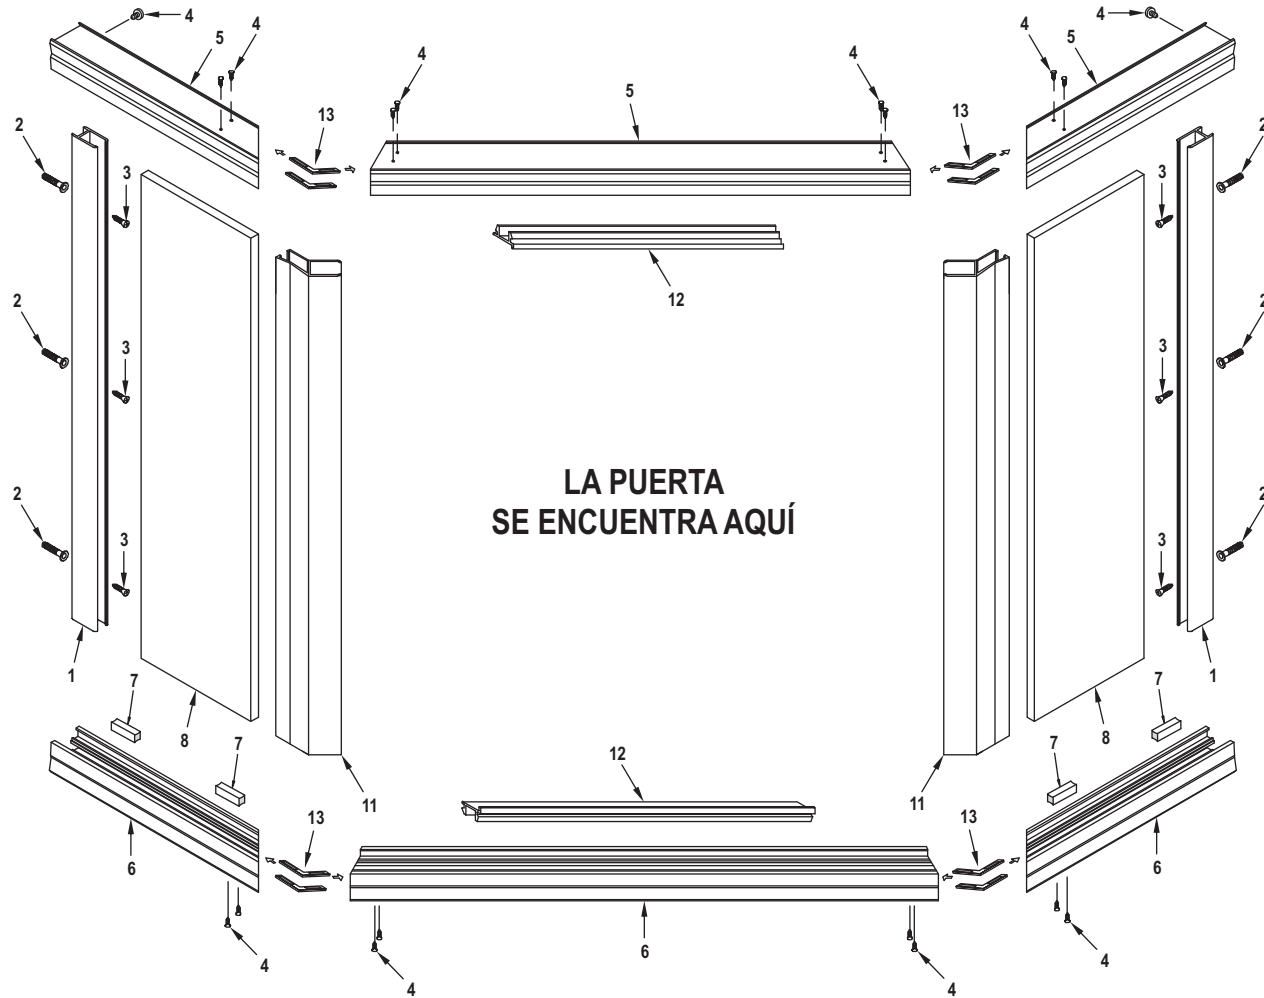

**LA PUERTA  
SE ENCUENTRA AQUÍ**

DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	IMAGEN
1. Canal de la pared*	2	ZD-1006	
2. Anclaje para pared*	6	ZV-935	
3. Tornillo #8 x 1-1/4**	6	#8X1-1/4	
4. Tornillo #6 x 3/8"	26	#6X3/8	
5. Dintel (Ángulo a 22,5 grados)	3	ZSS-3101	
6. Bordillo (Ángulo de 22,5 grados)	3	ZSS-3101	
7. Bloque de soporte para vidrio	4	ZV-902	
8. Panel de vidrio a 135 grados	2		
9. Vinilo de sellado vertical	8	ZV-909	
10. Vinilo de sellado horizontal	8	ZV-906	
11. Poste de las esquina a 135 grados	2	ZSS-1105	
12. Relleno de dintel y bordillo	2	ZSS-1102	
13. Seguros del dintel a 135 grados	8	ZC-135	

\*Nota: El envío de la puerta de la ducha incluye las piezas 1, 2 y 3

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

Para instalar el cerramiento de la ducha, necesita las siguientes herramientas:

- Nivel
- Broca N.º 31
- Broca de carburo de 3/16" (para paredes con azulejos)
- Destornillador Phillips
- Silicona
- Sierra para metales
- Llave de punta y corona de 1/4"

NOTA: El envío de los canales de la pared (1), los anclajes para paredes (2) y los tornillos (3) que se utilizan para instalar la cabina de ducha incluye la puerta de la ducha. Lea las instrucciones de la puerta y de la cabina antes de comenzar con la instalación.

1. Agregue 3/8" a la medida de la línea central de la sección central, y 3/16" a la medida de la línea central de los laterales. Corte las secciones centrales del bordillo y del dintel al tamaño que desea. También corte las secciones de los laterales del bordillo y deje las secciones del dintel para después.
2. Coloque el dintel y el bordillo con los seguros proporcionados (Figura 1). Coloque ocho tornillos #6 x 3/8" en los orificios del dintel y el bordillo (4). Coloque el bordillo y marque la ubicación en el bordillo, dejándolo en el lugar temporalmente.
3. Coloque los canales de la pared en el bordillo y marque los orificios en la pared. Retire los canales de la pared y el bordillo y perforo los orificios en la pared con una broca de 3/16". Coloque los anclajes para tornillos en los orificios.
4. Coloque una tira de silicona de 1/4" en la parte inferior del bordillo, sobre los ingletes, y en la parte del umbral donde se encuentran los extremos del bordillo.
5. Coloque el bordillo y la silicona en los ingletes y en la unión del bordillo y la pared. Coloque los canales de la pared y ajuste con tornillos #8x1-1/4" (3).
6. Coloque los bloques de soporte para vidrio en el bordillo y coloque el panel de vidrio. Fije en la parte superior con aproximadamente 6" del vinilo de sellado vertical. Para adaptar a las condiciones de la pared, ajuste el panel dentro o fuera del poste, asegurándose de que al menos 1/4" permanece en cada canal.
7. Coloque el poste de la esquina sobre el borde del vidrio y fíjelo con vinilo de sellado vertical. Aplome el poste de la esquina a la pared correspondiente.
8. Consulte el cuadro que detalla el tamaño de la puerta, y obtenga el rango para el relleno del bordillo. Si la distancia entre el canal de la pared y el poste de la esquina se encuentra dentro de este rango, corte el relleno

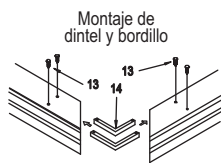


Figura 1


del bordillo al tamaño deseado. Si la medida no se encuentra dentro de este rango, la medida de la puerta debe ser diferente. Corte el relleno al tamaño que desea y encaje con un borde mayor hacia afuera de la unidad.

9. Para cortar los laterales del dintel a la longitud adecuada, mida desde la pared hasta el punto externo del ángulo en el poste de la esquina y luego agregue 1/8" a esta medida. Esta longitud es la dimensión externa del dintel desde el ángulo hasta la pared.
- (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE LA DUCHA)
10. Recorte el exceso de vinilo del montante con cerrojo, y haga un reborde en la parte superior e inferior. Sosteniendo el poste de la esquina, deslice el montante con cerrojo hasta su posición.
11. Coloque el canal de vinilo de 3", centrado en el borde del vidrio y coloque el picaporte.
12. Coloque la puerta (con el montante con bisagra colocado) sobre el poste de la esquina. Ajuste el montante con bisagra al poste de la esquina con la adaptación derivada del paso N.º 8. Use una broca #31 y tornillos #6x3/8" (4).
13. Párese en el interior de la ducha y tire de puerta para cerrarla. Si, cuando tira de la puerta para cerrarla sin ejercer presión en el vinilo del montante con cerrojo, queda una abertura en la parte superior, debe acortar la longitud del dintel en el lado del panel fijo donde cuelga la puerta. Si la abertura se encuentra en la parte inferior, debe acortar la longitud del dintel en el lado del panel fijo, donde se encuentra el cerrojo de la puerta.
14. Con cerrojos #31 y tornillos #6x3/8" (4), ajuste el dintel a los canales de la pared.
15. Mueva el dintel hacia arriba o hacia abajo en el poste de la esquina para que quede paralelo a la parte superior de la puerta. Con una broca #31, ajuste con tornillos #6x3/8" (4) en el poste de la esquina.
16. Coloque el resto del vinilo de sellado vertical en el poste y en los canales de la pared, y el vinilo de sellado horizontal en el dintel y el bordillo.
17. Vuelva a controlar la alineación de la puerta y del poste de la esquina. Si están desalineado, vuelva a alinearlo colocándolo en poste de la esquina.
18. Ajuste el montante con seguro para que quede una abertura de 3/16" para el seguro en el borde de la puerta.
19. Coloque el imán en el montante con cerrojo.
20. Ajuste el vinilo para salpicadero de modo que quede una abertura de aproximadamente 1/8" entre la parte inferior del vinilo para salpicadero y el relleno del bordillo con la puerta cerrada.
21. Selle a lo largo del borde interno y externo del metal y coloque silicona.

**Relleno de dintel y bordillo**

Relleno mín. = tamaño de la puerta - 1 7/8"  
Relleno máx. = tamaño de la puerta - 1 7/8"

CD-20	18 1/8"	19 1/8"
CD-21	19 1/8"	20 1/8"
CD-22	20 1/8"	21 1/8"
CD-23	21 1/8"	22 1/8"
CD-24	22 1/8"	23 1/8"
CD-25	23 1/8"	24 1/8"
CD-26	24 1/8"	25 1/8"
CD-27	25 1/8"	26 1/8"
CD-28	26 1/8"	27 1/8"
CD-29	27 1/8"	28 1/8"
CD-30	28 1/8"	29 1/8"
CD-31	29 1/8"	30 1/8"
CD-32	30 1/8"	31 1/8"
CD-33	31 1/8"	32 1/8"
CD-34	32 1/8"	33 1/8"
CD-35	33 1/8"	34 1/8"
CD-36	34 1/8"	35 1/8"

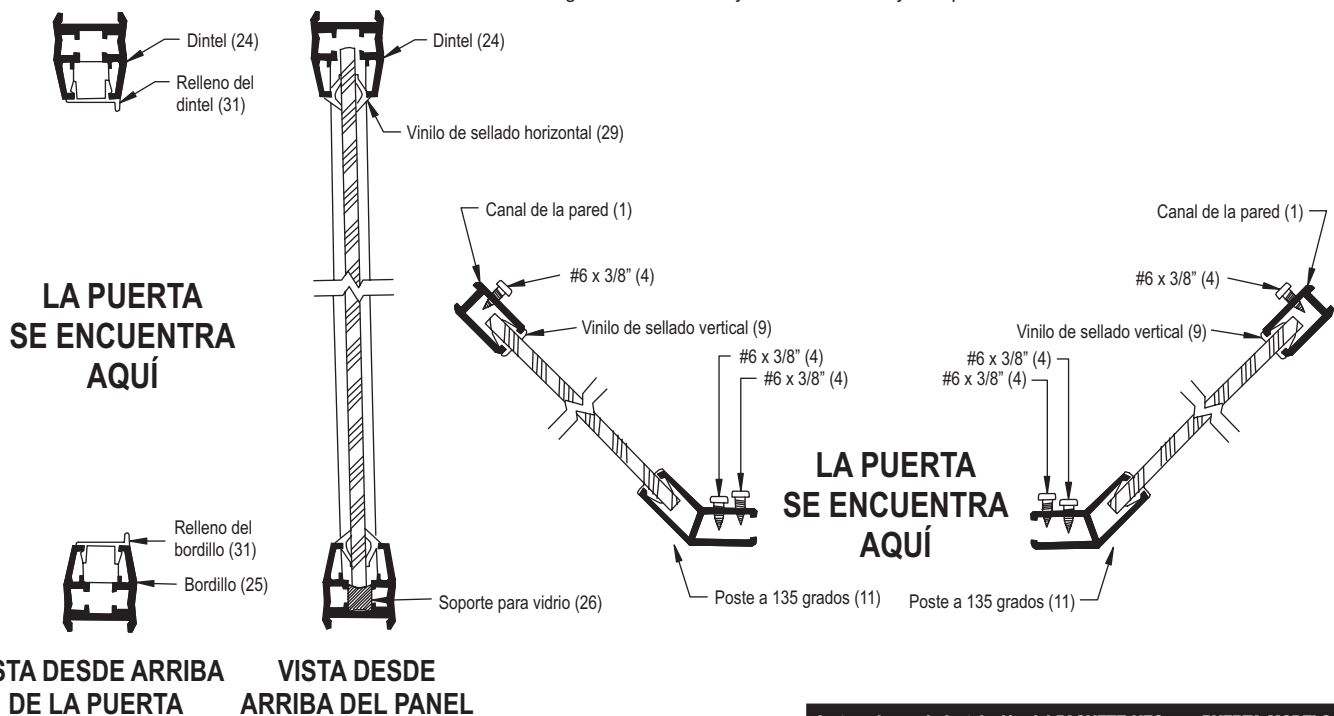

VISTA DESDE ARRIBA DE LA PUERTA      VISTA DESDE ARRIBA DEL PANEL

**Cardinal**  
CERRAMIENTOS PARA DUCHA



**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

**MODELO: Paquete NEO con puerta modelo CD**

Paquete de paneles NEO para la puerta basculante con bisagras continuas de piano de la serie Cardinal

# Cerramientos sin marco

Cabina de ducha modelo CD NEO - Puerta y 2 paneles a 135 grados

## Cuadro de desglose para alturas y anchos especiales de las unidades NEO del modelo CD

Cant.	Descripción y número de pieza	Cómo lograr estas medidas
3	ZSS 3101 Dintel	Ancho de la unidad en todos los laterales
3	ZSS 3101 Bordillo	Ancho de la unidad en todos los laterales
2	ZSS 1102 Relleno	
2	ZSS 1105 Poste a 135 grados	Ancho de la unidad menos 1 1/4"
2	ZD 1006 Canal de la pared	Altura de la unidad menos 1 1/14" *
1	ZD 1004 Montante con cerrojo	Unidad menos 2 3/8" *
1	ZD 2505 Montante con bisagra	Altura de la unidad 2 3/8" *
1	ZD 2503 Riel con bisagra	Altura de la unidad 3 1/4" *
1	ZD 1002 Riel inferior	Ancho del vidrio de la puerta menos 11/16" *
1	ZD 1008 Bandeja de goteo	Ancho del vidrio de la puerta menos 3/16" *
	(ver cuadro que detalla el ancho del vidrio de la puerta)	
	*Estas piezas pertenecen al modelo CD	
Vidrio del panel		
1	ancho altura	Ancho de la unidad menos el ancho de la puerta, menos 1" Altura de la unidad menos 1"