

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: **LETE/LESE**

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Light Euro

Cuando solicite repuestos, proporcione la siguiente información:

1. Número del modelo
2. Número de pieza
3. Descripción de la pieza
4. Color de revestimiento

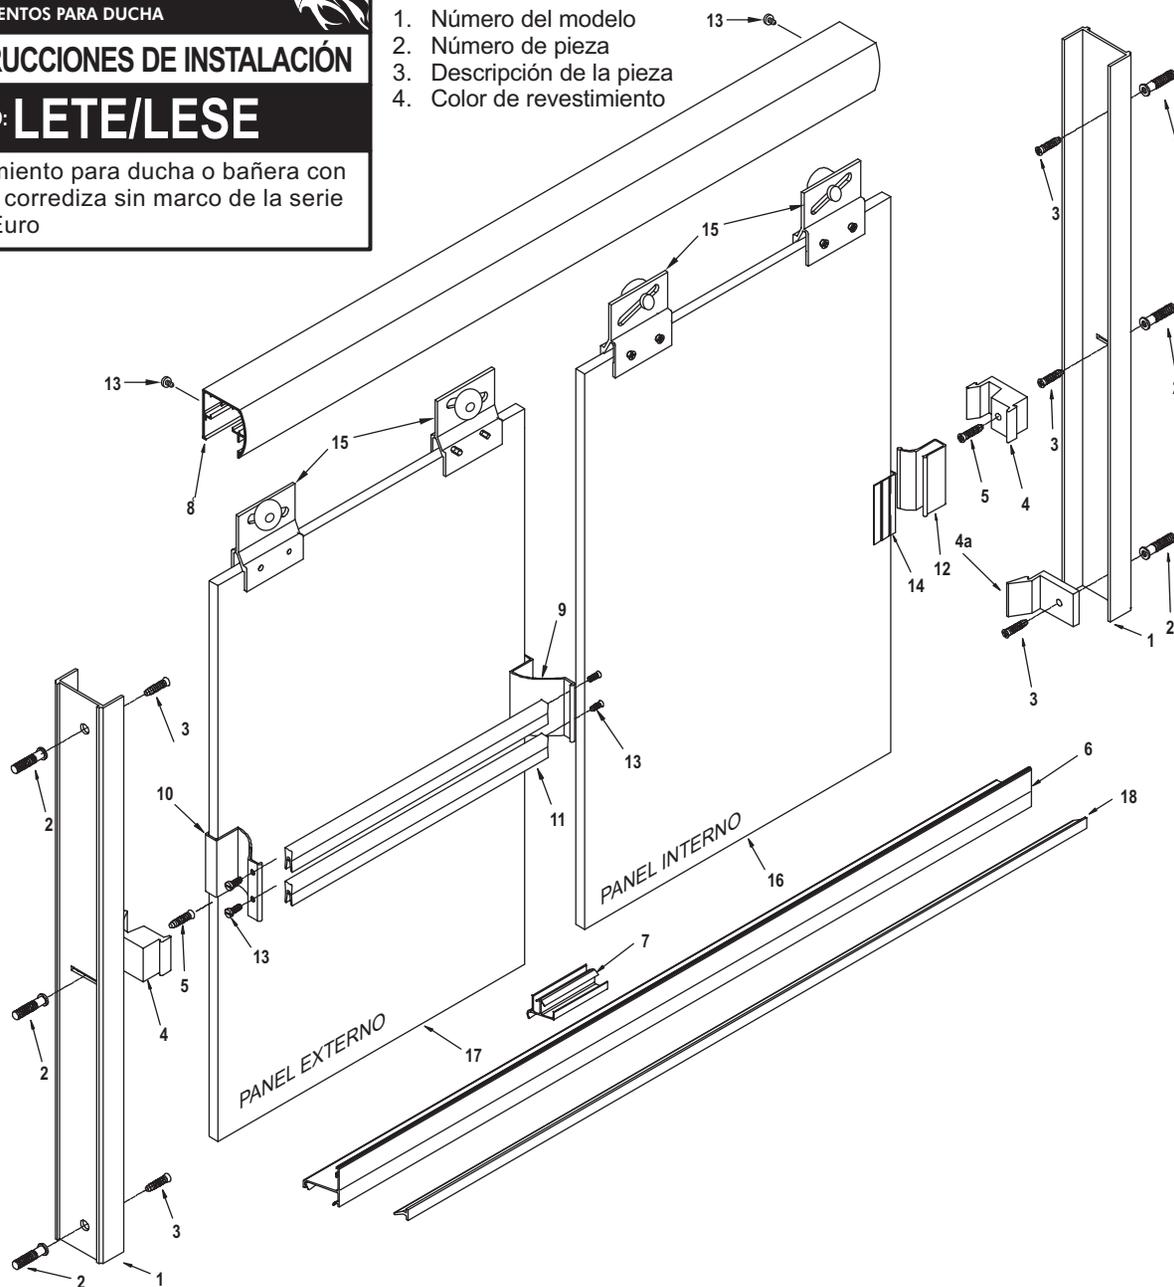

DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	IMAGEN
1. Montantes murales	2	ZTE-1203	
2. Anclajes para pared	6	ZV-935	
3. Tornillos #8 x 1-1/4"	6	#8X 1-1/4"	
4. Topes de puerta	2	ZV-924	
4A. Topes de la parte inferior	1	ZV-926	
5. Tornillo 6-32 x 1/2"	2	6-32 X 1/2"	
6. Umbral de la parte inferior	1	ZTE-1222	
7. Guía central-3"	1	ZV-920	
8. Dintel	1	ZTE-5201	
9. Soporte del toallero	1	ZTE-2206	
10. Soporte del toallero con agarradera	1	ZTE-2206P	
11. Toalleros	2	ZTE-2205	
12. Agarradera de la puerta interna	1	ZTE-2207	
13. Tornillo #6 x 3/8"	6	#6 X 3/8"	
14. Vinilo del picaporte	3	ZV-914	
15. Conjunto de soportes de las ruedas	4	ZTE-1209	
16. Panel de vidrio interno	1		
17. Panel de vidrio externo	1		
18. Vinilo del bordillo con ZTE-1222	1	ZV-918	

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para instalar el cerramiento de la ducha, necesita las siguientes herramientas:

- Nivel
- Broca N.º 31
- Broca de carburo de 3/16" (para paredes con azulejos)
- Destornillador Phillips
- Silicona
- Sierra para metales
- Llave de punta y corona de 1/4"

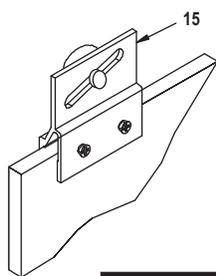


Figura 1


NOTA: Coloque una tira de silicona (GE 1200) en el conducto abierto del soporte de las ruedas antes de colocarlo en el vidrio. Para montar el soporte de las ruedas (15) en el vidrio, ajuste los tornillos hasta que la superficie del soporte de las ruedas se encuentre 1/32" por debajo del nivel (28 pulgadas-libras de torque). Deje secar durante 24 horas antes de colocar los deslizadores.

1. Coloque los montantes murales (1) en las paredes. Centre la parte inferior de los montantes en el borde de la bañera. Sostenga y marque los orificios donde colocará los tornillos.

2. Retire y perforo orificios de 3/16" de diámetro en las paredes (utilice un taladro con punta de carburo para las paredes con azulejos). Coloque en los orificios anclajes de plástico para paredes (2). Coloque silicona en la unión entre la pared y el borde de la bañera para sellar la parte inferior del montante. Fije los montantes y sujételos a la pared con tornillos #8 x 1-1/4" (3). Fije el tope de la parte inferior (4a) en la parte superior de la ducha / en el interior con el tornillo del montante mural inferior.

3. Corte el umbral (6) para que encaje en las aberturas entre los montantes. Coloque una tira de silicona a lo largo de toda la parte inferior del umbral (ver Figura 2) y coloque silicona en el interior del montante, en la unión con la bañera. En el interior del montante, coloque una tira de silicona de 1/4", hasta 1-1/4" por fuera del soporte de cada montante mural (ver Figura 2). Coloque el bordillo en su lugar y luego presione firmemente sobre el borde de la bañera. Retire el excedente de silicona antes de que se seque. Utilice cinta para mantener firme hasta que seque la silicona.

Figura 2

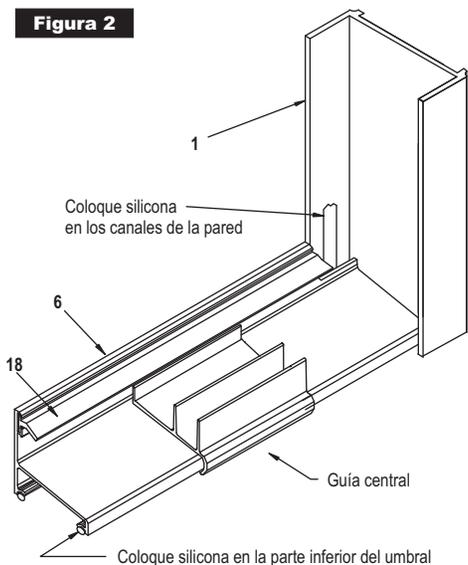

4. Corte el dintel (8) 1/32" a 1/16" menos que el ancho de la abertura y colóquelo en su lugar.

5. Para colocar el panel deslizante de vidrio, sostenga el deslizador dentro de la bañera o base de la ducha, inserte las ruedas arriba en el dintel y bájelo hasta colocarlo en su lugar. La parte interna se cerrará contra el montante mural en la parte superior de la ducha. Luego, inserte el extremo inferior del deslizador externo frente al deslizador interno, presionando los extremos inferiores lo suficiente para que quede un espacio libre en el borde interior de la bañera o de la base de la ducha. Evite el contacto entre los soportes de las ruedas mientras levanta el panel para colocarlo en su lugar. El deslizador externo se cerrará contra el montante opuesto a la parte superior de la ducha.


6. Coloque la guía central (7) para centrar la posición en el umbral (ver Figura 2). Asegúrese de que la guía central esté enganchada en la ranura en el umbral. Luego, encaje la guía central en el umbral.

7. Cierre los paneles y ajústelos para alinear el borde vertical del panel con el montante. Con una llave de punta y corona de 1/4", afloje los tornillos de las ruedas, pero no los retire completamente. Cuando los tornillos estén flojos, ajuste el panel deslizando el tornillo en la ranura. **NOTA:** Cuando los tornillos estén flojos, sostenga el panel para evitar que se caiga o rompa. Ajuste el deslizador interno lo más abajo posible para reducir el espacio entre la parte inferior del deslizador y el umbral. Tenga cuidado de que el vidrio no arrastre en el carril de la guía central.

8. Coloque el picaporte de vinilo (14) sobre los bordes del panel de vidrio externo (17), haciendo coincidir la parte inferior del vinilo con la parte inferior del tope. Ajuste los soportes del toallero (9 y 10). El soporte con agarradera debe estar orientado hacia el lado del montante del deslizador, opuesto a la parte superior de la ducha. Coloque los toalleros (11) en los soportes con tornillos #6 x 3/8" (13).

9. Coloque el vinilo del picaporte (14) en el borde del panel de vidrio interno (16) con la parte inferior del tope

Figura 3

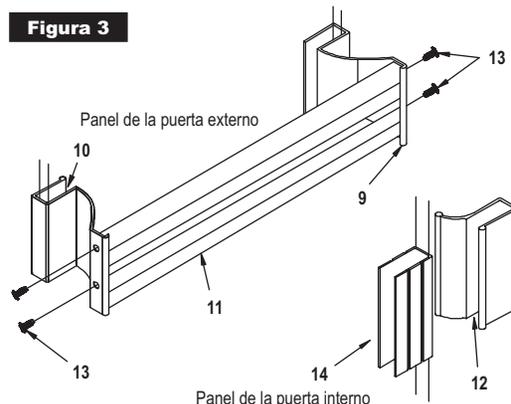


(13).

11. Fije los toques (4) con un tornillo 6/32 x 1/2" (5). **NOTA:** Los paneles de vidrio cierran en la ranura de los toques. La ranura se orienta hacia el interior de la bañera en el montante de la parte superior de la ducha, y hacia el exterior del otro montante.

12. Coloque silicona dentro de la ducha, en la unión de los montantes con las paredes y del umbral con el borde de la bañera.

Figura 4

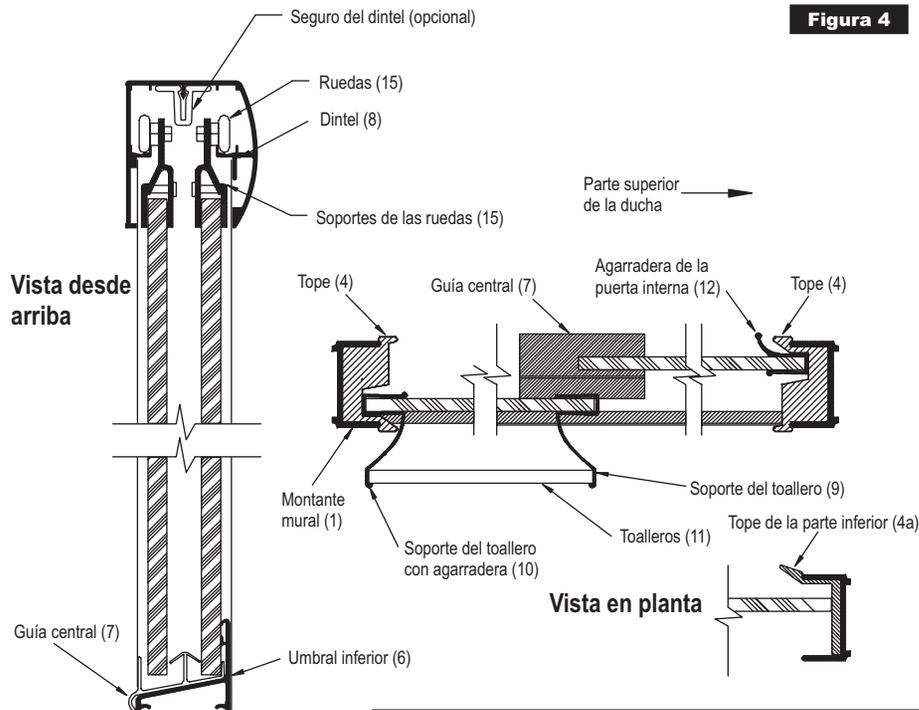

Instrucciones de instalación del modelo LETE/LESE

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: **LETE/LESE**

Cerramiento para ducha o bañera con puerta corrediza sin marco de la serie Light Euro

Cerramientos sin marco

Modelo TE cerramiento para bañera

Modelo SE cerramiento para ducha

<u>N.º del modelo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Tamaño máx. del vidrio</u>
LETE-60	42" to 60"	57 3/8"	30" x 55"
LETE-66	60" to 66"	57 3/8"	33" x 55"
LETE-72	66" to 72"	57 3/8"	36" x 55"
LESE-48	42" to 48"	70 3/8"	24" x 68"
LESE-60	54" to 60"	70 3/8"	30" x 68"
LESE-66	60" to 66"	70 3/8"	33" x 68"
LESE-72	66" to 72"	70 3/8"	36" x 68"

Cuadro de desglose para alturas y anchos especiales de las unidades del modelo TE y SE

<u>Cant.</u>	<u>Descripción y número de pieza</u>	<u>Cómo lograr estas medidas</u>
1	ZTE-5201 Dintel	Ancho de la unidad menos 1/16"
2	ZTE-1203 Montantes laterales	Altura de la unidad menos 1 1/8"
1	ZTE-1222 Carril inferior	Ancho de la unidad menos 7/16"
1	ZTE-2205 Toalleros	Ancho del vidrio (ver el cuadro anterior) menos 1/4"
<u>Vidrio</u>		
2	Ancho del deslizador	Ancho de la unidad dividido por 2
	Altura	Ancho de la unidad menos 2 3/8"

*El modelo TE-60 bajo (56 3/8" de altura) se encuentra disponible con vidrio de 30" x 54".

*El modelo TE-56 bajo (55 3/8" de altura) se encuentra disponible con vidrio de 28" x 53".

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente